


EVO SPOT 90

90 W Spot Moving Head

User manual / Mode d'emploi

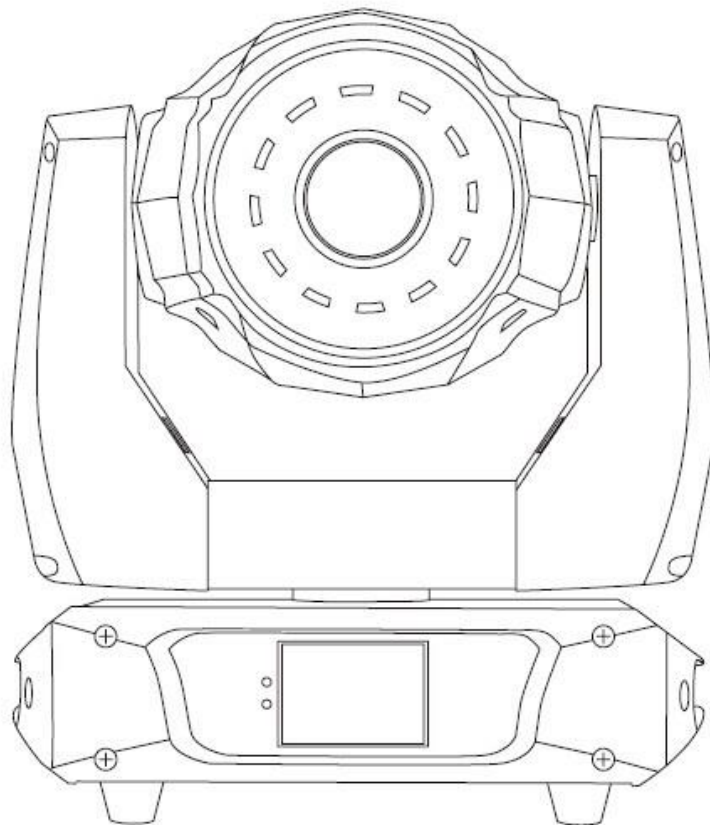

evolite





ATTENTION !

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.



ATTENTION !

Cet appareil produit une lumière intense et puissante. Risque pour les yeux. Ne regardez pas directement dans le faisceau.



DANGER !

Risque de chocs électriques.

Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).

Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.

Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type "Dimmer pack".

Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humidité ou sous la pluie.



ATTENTION !

Risque de brûlure.

Il est important d'éviter tout contact avec l'appareil en fonctionnement et au moins 10 minutes après son utilisation. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud.

Ne pas utiliser le projecteur avec une température ambiante supérieure de 40°C.



ATTENTION !

Risque d'incendie.

Il est important de garder éloigner tous matériaux combustibles et inflammables de l'appareil en fonctionnement.



Cet appareil présente des risques importants de blessures. Il est important de manipuler et d'utiliser cet appareil de façon professionnelle.

Cet appareil **evolite** doit être installé avec des crochets solides et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.

L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public.

En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

Table des matières

Français.....	5
• Introduction.....	5
• Description du produit.....	5
• Installation.....	5
○ Accroche.....	5
○ Connexion DMX.....	6
• Configuration.....	7
○ Panneau de contrôle / Navigation dans les menus.....	7
○ Mode DMX.....	7
○ Protocol DMX.....	9
○ Mode Automatique.....	10
○ Mode Maître / Esclave.....	10
• Entretien et maintenance.....	10
○ Nettoyage.....	10
○ Maintenance.....	10
• Caractéristiques techniques.....	10
English.....	11
• Introduction.....	13
• Device description	13
• Installation.....	13
○ Rigging.....	13
○ DMX connection.....	14
• SET UP.....	14
○ Control panel.....	14
○ Auto Mode	16
○ DMX Mode.....	16
○ DMX Protocol.....	16
○ Master/Slave Mode.....	17
• Maintenance & Service.....	17
○ Cleaning	17
○ Troubleshooting.....	17
• Technical Specifications.....	17

• Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce projecteur **evolite**. Ce projecteur professionnel est doté des dernières avancées technologiques, et a été conçu pour un usage professionnel. Sa qualité et sa fiabilité sont le résultat d'une fabrication soignée et suivant un cahier des charges précis. Ce projecteur intelligent respecte les normes européennes en vigueur : EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-17:1989+A2:1991 et RoHs.

• Description du produit

- >Contrôlable DMX512– 15 canaux.
- > Pan :540°/tilt:270°.
- >Effet Stroboscopique à vitesse variable
- >Dimmer(0-100%)
- >Panneau de contrôle avec afficheur tactile
- >Option de remise à zéro avec les presets usine.
- > 1 LED de 90 Watts Osram.
- > Prisme 3 facettes
- > Alimentation sur connecteur Powercon

• Installation

○ **Accroche**

Ce projecteur asservi evolite doit être installé avec des crochets solides et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.

L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public.



Sécurisez la fixation du projecteur avec une élingue de sécurité homologuée pour le poids du projecteur.

- **Connexion DMX**


Il est fortement conseillé d'utiliser des câbles DMX de bonne qualité. Utiliser du câble torsadé blindé.

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output
XLR mounting-socket:



DMX-input
XLR mounting-plug:

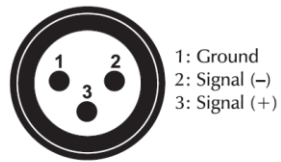

- **Connexion du câble d'alimentation secteur**

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	


La terre ou « Earth » doit toujours être connectée .Les câble d'alimentation doivent être homologués et conformes au Standard IEC.

- **Configuration**

- Panneau de contrôle / Navigation dans les menus

Panneau de contrôle avec afficheur tactile.

Accédez directement au menu en appuyant sur la fonction désirée.

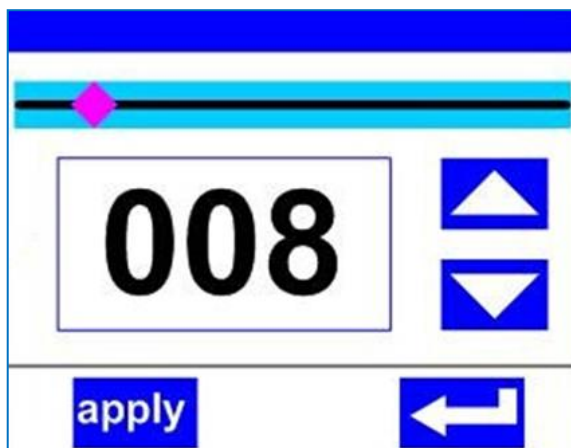

Adresse	001
Mode	
Ecran	
Mode Test	
Options	
Infos	
Retour	

Adresse	Mode DMX <input checked="" type="checkbox"/>
Mode	Mode Auto
Ecran	Mode Son
Mode Test	Maître/Escl. OUI / NON
Options	
Infos	
Retour	

○

Adresse	Language Français/English
Mode	Eco. EcranMode1/MODE2 / Off
Ecran	Inver. Ecran Close
Mode Test	

Options	
Infos	
Retour	

Adresse	Pan	000
Mode	Tilt	000
Ecran	Focus	000
Mode Test	Couleur	000
Options	Gobo	000
Infos	Rot.Gobo	000
Retour	Prisme	000
	Strob	000

Adresse	Pan Invert	Close
Mode	Tilt Invert	Close
Ecran	Angle PAN .max	630/540
Mode Test	Pan Offset	008
Options	Tilt Offset	010
Infos	Regl. D'usine	
Retour		

Adresse	Mode de fonct.	DMX...
Mode	Adresse	001
Ecran	Versionlogiciel	B5R.1.1 16n
Mode Test	Temps fonct.	000H 04M
Options	Temps total	00000H 04M
Infos		
Retour	DMXRst	Reset

- Protocole DMX 15 canaux

Canal DMX	Fonction	Valeur	Description
CH1	Pan	0-255	Rotation 530°
CH2	Tilt	0-255	Rotation 270°
CH3	Pan Fine	0-255	Pan fin
CH4	Tilt Fine	0-255	Tilt fin
CH5	Pan/Tilt Speed	0-255	Vitesse Pan/Tilt
CH6	Strobe	0-255	Effet Strobe de lent à rapide
CH7	Dimmer	0-255	Intensité de 0 à 100%
CH8	Color Wheel	0-255	Roue de couleurs
CH9	Gobo Wheel	0-255	Roue de Gobos
CH10	Gobo Shake	0-255	Effet GoboShake de lent à rapide
CH11	Gobo Rotation	0-255	Rotation des Gobo de lent à rapide
CH12	Prism	0-255	Prisme
CH13	Prism Rotation	0-255	Prismerotation
CH14	Focus	0-255	Focus
CH15	Reset	0-255	Retour réglages d'usine

- Mode Automatique

Sélection du Mode AUTO

. Appuyez sur la touche **Mode puis** mode Auto.

Sélection du Mode AUTO à détection sonore.

. Appuyez sur la touche Mode puis **Mode Son**.

- Mode DMX

Chaque appareil peut-être contrôlé individuellement grâce à un contrôleur DMX-512 standard.

Il faut « adresser » chaque appareil grâce au menu « A001 ». L'adresse renseignée est alors l'adresse de base, adresse à partir de laquelle l'appareil va répondre.

Si deux EVO SPOT sont adressées à la même adresse DMX ; elles se comporteront alors de manière identique, répondants aux mêmes canaux DMX.

- Mode Maître / Esclave

Dans le menu Mode, sélectionnez «Maitre/Esc» OUI.L'appareil « Esclave » doit être configuré en Mode DMX à l'adresse A001.

- **Entretien et maintenance**

- Nettoyage

Un nettoyage extérieur de l'appareil doit être fait régulièrement. Les lentilles doivent être nettoyées pour une luminosité optimum. Si l'appareil est installé dans un environnement poussiéreux ou avec de la fumée cet entretien régulier est très important. Débranchez l'appareil avant toute intervention ! Utilisez un chiffon propre et sec.

- Maintenance



DANGER !

Risque de chocs électriques.

- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

- **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**
 - Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
 - Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.
- **L'appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.**
 - Vérifiez vos câbles DMX
 - Vérifiez votre adressage DMX
 - Essayez un autre contrôleur DMX
 - Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des interférences.
- **Ne réagit pas au son**
 - Vérifiez le mode de fonctionnement choisi
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de câble DMX branché sur DMX IN
 - Tapotez directement sur le microphone pour tester sa réactivité.

- **Caractéristiques techniques**

Modèle	EVO SPOT 90
Voltage	110V- 250V / 50-60Hz
Consommation:	180W
LEDs	Osram 90W Blanche
Poids brut	11 Kg
Dimensions	350(H) x 250(l) x 450(L) mm



WARNING !

Before use, and before installing this fixture, read carefully user manual, and follow the safety precautions listed on this page.



WARNING !

Very high level light output. DO NOT LOOK INTO THE BEAM.



DANGER !

Hazardous voltage. Risk of electric shock!

ALWAYS disconnect the fixture from power for servicing, for cleaning or installing.
Do not connect this unit on a dimmer power pack.
Protect the unit from rain or moisture.



WARNING !

Burn Hazard. Do not touch. Very hot surface
The fixture becomes hot during use and remains hot 10 min after use . Do not touch the unit.



WARNING !

Fire Hazard!
Keep flammable materials away from the fixture. Do not operate the fixture with ambient temperature over 40°C.



Safety Hazard.Risk of injury.

This evolite unit must be installed by professional people. If suspended, make sure the structure and the hardware used for this suspension is secured. This Hardware must support at least 10 times the weight of the device suspended.

Ensure public is not looking at the beam. Do not try to repair the fixture by yourself. Contact a professional repair service.

• Introduction

Thank you for selecting this professional fixture from evolite

This new intelligent Moving Spot will provide you reliability, latest features, and professional lighting effects for a long period of time.

This evolite fixture is complying with European standards: EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-17:1989+A2:1991 et RoHs.

• Device Description

- > DMX512 –15 channels
- > Pan : 540°/tilt:270°
- >Strob effect variable speed
- >Dimmer(0-100%)
- >Control panel with touch screen
- >1 Osram 90W LED
- >Prism 3 facets
- >Connector : Powercon

• Installation

○ Rigging

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

IMPORTANT!OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property. The projector had to be installed out of the reach of people



Always secure your fixture with a safety cable !

- **DMX 512 Connection**


The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixture will not work at all or properly. Please note the starting address depends upon which controller is being used. Only use a DMX cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture to another

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output
XLR mounting-socket:



DMX-input
XLR mounting-plug:

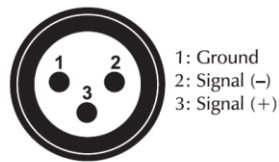

Connection with the mains.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected. The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with IEC standards.

- **Set up**

- **Control panel**

The control board offer several features:you can simple set the starting address, run the pre-programmed program or make a reset.

Address	<h1>001</h1>
Mode	
Display	
Test Mode	
Options	
Infos	
Back	
Address	DMXMode <input checked="" type="checkbox"/>
Mode	AutoMode
Display	Sound Mode
Test Mode	Master/Slave. YES / NO
Options	
Infos	
Back	

Address	Language Français/English
Mode	Eco. ScrMode1/MODE2 / Off
Display	Inver. Screen
Test Mode	
Options	
Infos	
Back	

Adresse	Pan	000
Mode	Tilt	000
Display	Focus	000
Test Mode	Color	000
Options	Gobo	000
Infos	Rot.Gob	000
Back	Prism	000
	Strob	000

Adresse	Pan Invert
Mode	Tilt Invert
Display	Angle PAN .max 630/540
Test Mode	Pan Offset
Options	Tilt Offset
Infos	Fact. Reset
Back	

Address	Mode
Mode	Address 001
Display	Software Version B5R.1.1 16n
Test Mode	Time 000H 04M
Options	TimeAll0000H 04M
Infos	
Back	DMXRst Reset

○ **DMX Mode**

DMX mode is selected in the main menu.

You can control the projectors individually via your DMX-controller

Just select the fixture address, knowing that this address will be the start address. (1st DMX channel).

Note. If 2 fixtures are addressed with same DMX value, they will move exactly the same way.

DMX-protocol

15 Channels mode

DMXch	Function	Value	Description
CH1	Pan	0-255	Rotation 530°
CH2	Tilt	0-255	Rotation 270°
CH3	Pan Fine	0-255	Pan fine
CH4	Tilt Fine	0-255	Tilt fine
CH5	Pan/Tilt Speed	0-255	Speed Pan/Tilt
CH6	Strobe	0-255	Strob effect from slow to fast
CH7	Dimmer	0-255	Dimmer from 0 to 100%
CH8	Color Wheel	0-255	Colors
CH9	Gobo Wheel	0-255	Gobos
CH10	Gobo Shake	0-255	Gobo Shake from slow to fast
CH11	Gobo Rotation	0-255	Gobo rotation from slow to fast
CH12	Prism	0-255	Prism
CH13	Prism Rotation	0-255	Prism rotation
CH14	Focus	0-255	Focus
CH15	Reset	0-255	Reset fact. Presets

○ Master/ Slave Mode

Use standard DMX cables to daisy chain your units together via the DMX connector on the rear of the units. Proper performance it may be necessary to use a terminator at the last fixture. For more information about terminators.

● Maintenance & service

○ Cleaning

The cleaning of internal must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the fixture's optics.

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days.

○ Troubleshooting

Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:

- **The fixture does not work, no light**
 - Check the connection of power and main fuse.
 - Measure the mains voltage on the main connector.
- **Not responding to DMX controller**
 - DMX LED should be on. If not, check DMX connectors, cables to see if link properly.
 - If the DMX LED is on and no response to the channel, check the address settings and DMX polarity.
 - If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the fixture or the previous one.
 - Try to use another DMX controller.
 - Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to DMX interface circuit.
- **Some fixtures don't respond to the easy controller**
 - You may have a break in the DMX cabling.
 - Check the LED for the response of the master/ slave mode signal.
- **No response to the sound**
 - Make sure the fixture does not receive DMX signal.
 - Check microphone to see if it is good by tapping the microphone.

● Technical Specifications

Model	EVO SPOT 90
Voltage	110V- 250V / 50-60Hz
Power consumption:	180W
LED	1 OSRAM 90W White
Gross Weight	11Kg
Dimensions	350(H) x 250(l) x 450 (L) mm

www.evolite-pro.com

Importé par / Imported by
EVOLITE – MSC
7 avenue du 1er Mai
91120 Palaiseau / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62